Stellen Sie sich vor...ein dauerhaft schöner Anblick!



Holzschindelmuster
(Rustikalschindel)

Montageanleitung




Holzschindelmuster (Rustikalschindel)
Montageanleitung

Montagestandard


Allgemeine Information: Die nachfolgenden Anweisungen sind so ausgelegt, dass sie eine Ausdehnung bzw. Schrumpfung des Materials berücksichtigen.

Abbildung 1

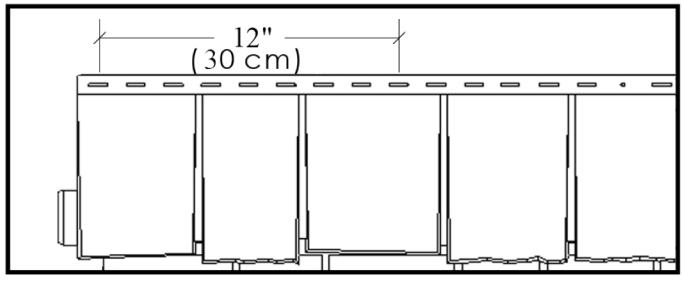

1- Die Elemente werden von unten beginnend, von links nach rechts verlegt.. Achten Sie darauf, dass eine Wand fertig gestellt ist, bevor Sie eine neue beginnen. Fangen Sie immer am untersten Teil des Bauwerks an.


Abbildung 2

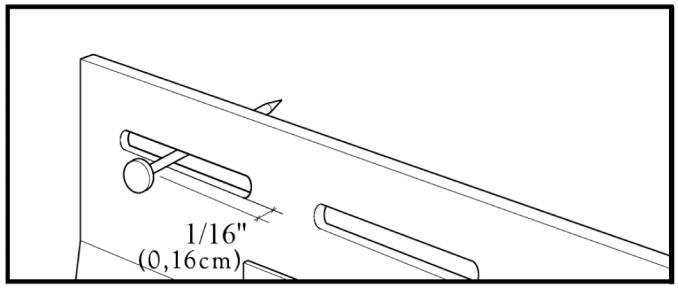

2- Nägel immer in der Mitte des Schlitzes in Abständen von 40,6 cm (16 Zoll) ansetzen. (Abb. 1).

3- Nägel nie vollständig einschlagen. Lassen Sie einen Spalt von 1,5 mm (1/16 Zoll) frei (Abb. 2).


Abbildung 3

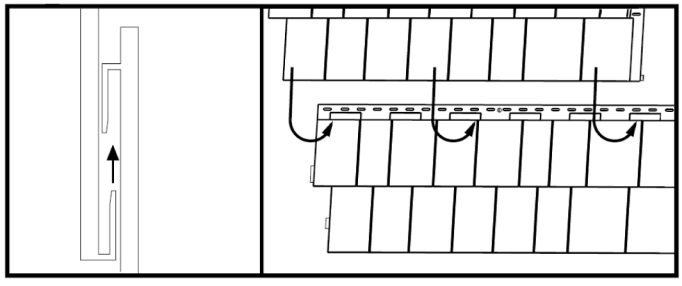

4- Vergewissern Sie sich, dass alle Elemente ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (Abb. 3).

5- Bei der Verwendung eines J-profiles zwischen dem profil und dem Fassadenelement einen Abstand von 5 mm (3/16 Zoll) lassen (Abb. 16).

Abbildung 4

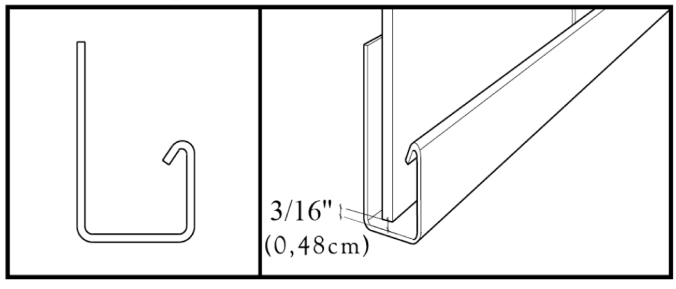


Hinweis:
Zum Schneiden des Materials ein Sägeblatt mit 4 bis 6 Zähnen pro cm in umgekehrter Position für einen saubereren Abschluss verwenden.

Montageschritte:

1- Montieren Sie zunächst die starterleiste. Achten Sie darauf, dass die horizontale Startlinie absolut eben und plan mit der Wand ist. Bei der Verwendung von original Eckelementen die Fassadenelemente mit einem Abstand von 65 mm (2 1/2 Zoll) platzieren (Abb. A).


Abbildung A

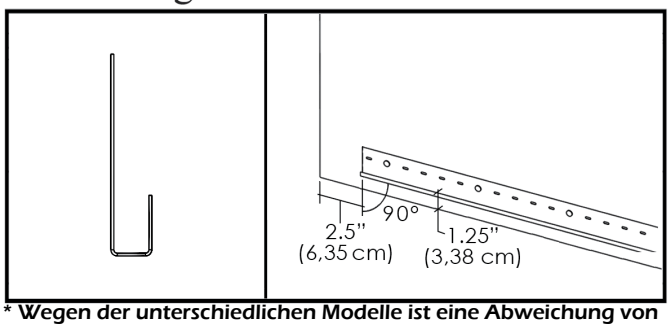

*** Wegen der unterschiedlichen Modelle ist eine Abweichung von der Darstellung möglich.**


2- Schneiden Sie die linke Seite der Patte in einer geraden Linie ab. Setzen Sie die Platte in die Starterleiste ein und schieben Sie sie in das J-Profil ein. Bei der Verwendung von original Eckelementen die Platte mit einem Abstand von 65 mm (2 1/2 Zoll) von der Wandkante platzieren (Abb. B). Messen Sie die Wandlänge, um festzulegen, wo die erste Platte geschnitten werden soll, damit am rechten Ende der Wand nicht ein sehr kleines Stück übrig bleibt (Abb. B)..

Abbildung B

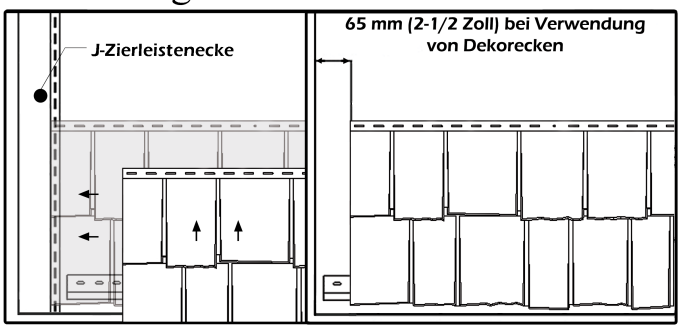


3- Montieren Sie die nachfolgende Platte, indem Sie sie in die Starterleiste einhaken und über die vorhergehende Platte schieben. Achten Sie darauf, dass die Nasen an beiden Seiten verriegelt sind und sich im gleichen Abstand zueinander befinden (Abb. C).
Montage:
35 °C: 3 mm (0.125 Zoll) Abstand zwischen den Platten
20 °C: 5 mm (0.2 Zoll) Abstand zwischen den Platten
5 °C: 7,5 mm (0.3 Zoll) Abstand zwischen den Platten

Abbildung C

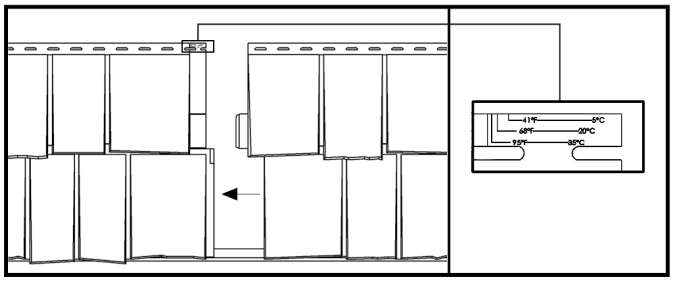

4- Nach der Positionierung der einzelnen Platten (Abb. E). Falls ein Fassadenelement kein anfängliches Loch direkt in der Mitte aufweist, ein neues Mittelloch mit 3 mm (1/8 Zoll) Durchmesser auf gleicher Höhe mit den anderen Montagelöchern bohren.

Abbildung D

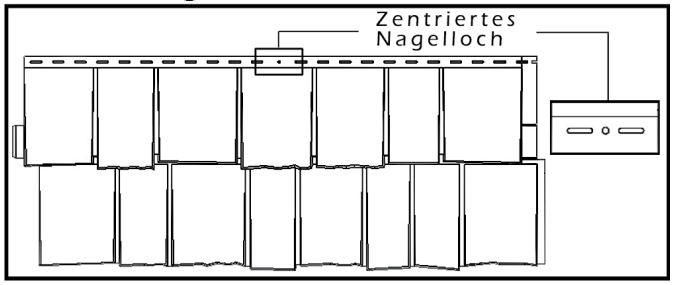


Holzschindelmuster (Rustikalschindel)
Montageanleitung

5- Die erste Platte in der nächsten Reihe wird um 406 mm (16 Zoll) an der linken Seite gekürzt. Somit wird eine Stapelung der Platten an den Stößen vermieden. Die dritte Reihe wird wieder wie Reihe 1 verlegt. (Abb. E)

- Wenn die Verkleidung in einem Bereich außerhalb des länglich Nagellochs angebracht werden muss, bohren Sie an einer verdeckten Stelle der Platte ein Loch, das größer als der Nagelschaft, jedoch kleiner als der Nagelkopf ist, damit eine Ausdehnung/Schrumpfung stattfinden kann.

- Zubehör nicht direkt an der Fassadenplatte befestigen. Die Befestigungselemente müssen an einer festen Oberfläche angebracht werden.

Abbildung E

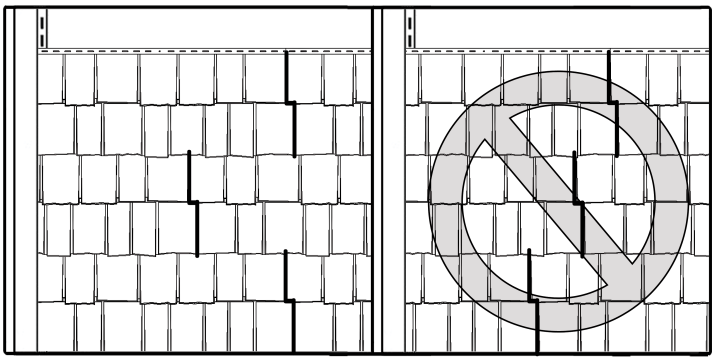

Gewünschtes Ergebnis. Nicht erwünschtes Ergebnis.

Montage der original Außenecken

1. Bei der Verwendung der original Außenecken müssen die Enden der Starterleisten und der Fassadenplatten 64 mm (2 1/2 Zoll) von der Ecke der Wand entfernt sein. Damit die Ecken montiert werden können, sind die Verkleidungsplatten mit einem Abstand von 102 mm (4 Zoll) zwischen Wandecke und erstem Nagel anzubringen.

2. Machen Sie lediglich an der untersten Ecke 229 mm (9 Zoll) vom Boden einen horizontalen Schnitt (Abb. 1 B). Schneiden Sie den Streifen am unteren Ende des Stücks ab, das die Starterleiste überdecken würde (Abb. 1 A). Schieben Sie das Stück auf die Starterleiste (Abb. 1 C) und nageln Sie es oben und unten fest («X» Markierungen, Abb. 1 A).

* Bewahren Sie das verbleibende untere Stück der Ecke auf, es wird für den Abschluss der Oberkante der Wand benötigt.

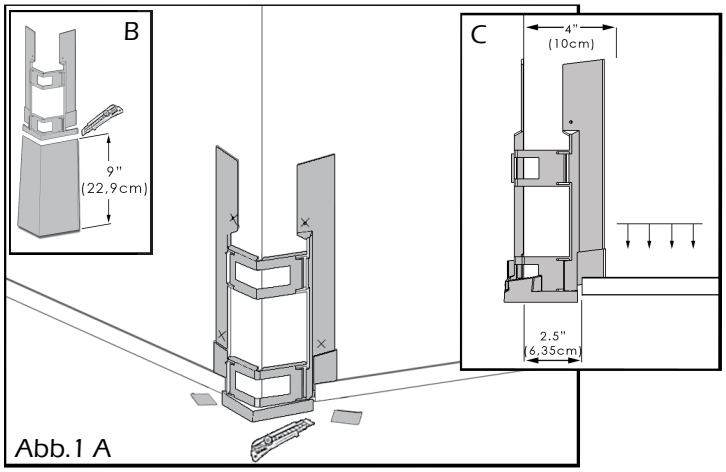


Abb.1 A

3. Der nächste Schritt der Montage der original Außenecke beginnt, wenn zwei nebeneinander liegende Wände abgeschlossen sind.**

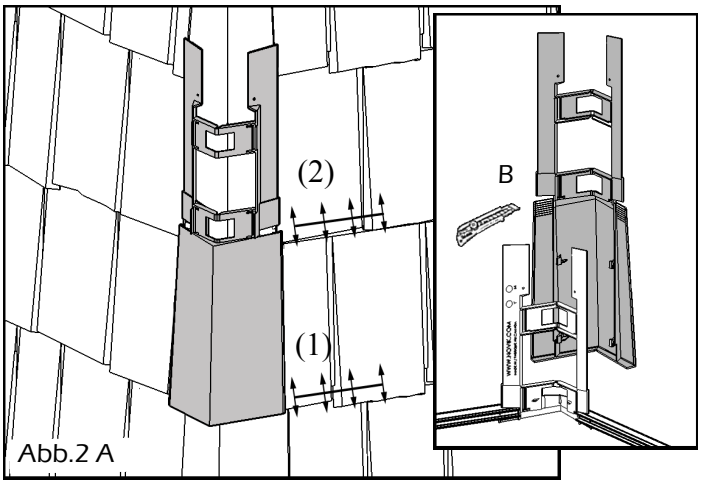


Abb.2 A

4. A. Wegen der unterschiedlichen Höhe der Fassadenschindeln ist die original Außenecke einstellbar. Prüfen und korrigieren Sie die Position der Ecke, ohne sie endgültig zu fixieren (Abb. 2 A). Richten Sie die Unterkante der Außenecke (1) an der Unterkante der Schindelplatten aus. Falls die Oberkante der Außenecke (2) die Schindeln der Platte stört, schneiden Sie die überstehende Länge unter Beachtung der Führungslinie an der Rückseite der Außenecke ab (Abb. 2 B).

4. B. Schieben Sie die Oberkante der Ecke unter die Fassadenplatten (Abb. 3 A). Passen Sie die Unterkante der Ecke ein und setzen Sie dann die unteren Haken in die Löcher des Oberteils der vorhergehenden Ecke ein (Abb. 3 B).Richten Sie die Höhe ein und fixieren Sie sie.

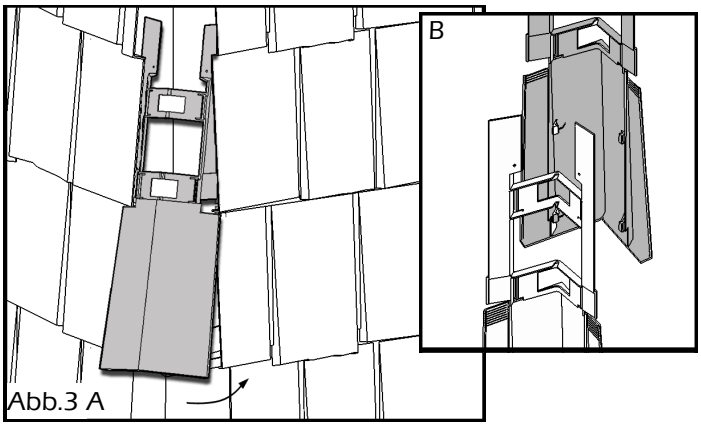
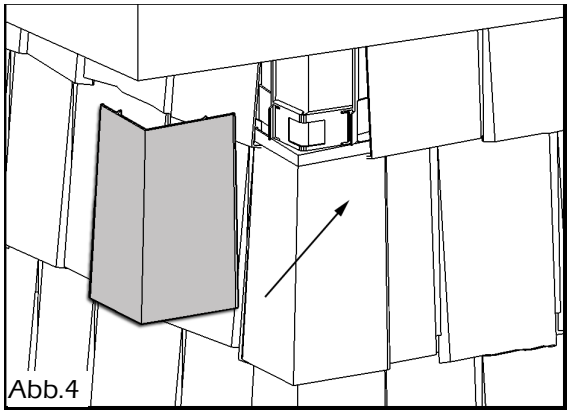


Abb.3 A

5. Wiederholen Sie Schritt 4, bis die Oberkante der Mauer erreicht ist.

6. Verwenden Sie an der Oberkante der Mauer den bei Schritt 1 abgeschnittenen unteren Teil der Außenecke


Abb.4